
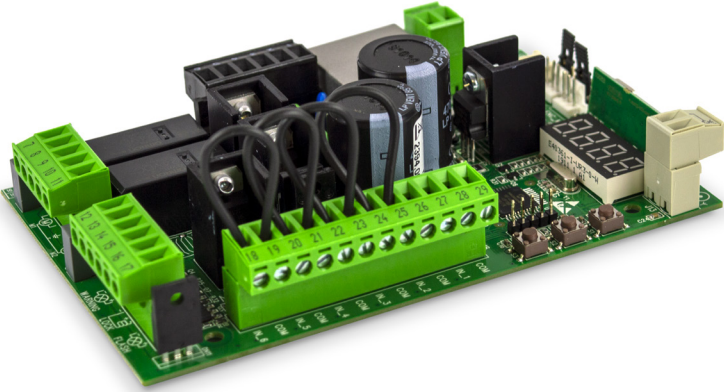


NET24N



IT Guida rapida per la programmazione di automazioni battenti - **EN** Quick guide for swing automation programming - **FR** Guide rapide pour la programmation d'automatisations battantes - **DE** Kurzanleitung für die Programmierung von Schwingtor-Automatisierungen - **ES** Guía rápida para la programación de automatizaciones batientes - **PT** Guia rápido para a programação de automações de batente - **PL** Szybki przewodnik po programowaniu automatyzacji bram skrzydłowych - **RU** Краткое руководство по программированию автоматизации распашных ворот - **NL** Korte handleiding voor het programmeren van zwaai-automatiseringen

230 - 240 V ~
(50/60 Hz)

433,92 MHz

6x INPUT

24V

2 x 7A or
1 x 10A

24 V = OUT (AUX)
24V_AUX + 24V_ST =
max 200mA

3x 24 V = OUT
FLASH_FIX +
ELOCK+WARN_FIX

Encoder

HCS fix-code
HCS Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

max 100

+50 °C
-20 °C

I78007 Rev. 01 (29-11-2024)

BATCH






HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - ✉ + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia,France,United Kingdom,Ireland,España,
Portugal,Polska,Deutschland,Беларусь

IT Tabella morsettiere - **EN** Terminal table - **FR** Tableau du bornier - **DE** Kartenklemmentabelle - **ES** Tabla de terminales - **PT** Tabela de terminais - **PL** Tablica zacisków - **RU** подключение к клеммным колодкам - **NL** Aansluiting op de klemmenblokken


OUTPUT / INPUT		TYPE 01
3 - 4	IN 22 V ~	
5 - 6	IN 24 V === BAT	
7 - 8	MOTOR M1	
9	⏏	
10 - 11	MOTOR M2	
12	-	WARN_FIX
13	-	ELOCK_M1
14	+	
15	+	FLASH_FIX
16	-	
17	+	
18	IN 6	INPUT 6
19	COM	STOP (N.C.)
20	IN 5	INPUT 5
21	COM	PHOTO_2 (N.C.)
22	IN 4	INPUT 4
23	COM	PHOTO_1 (N.C.)
24	IN 3	INPUT 3
25	COM	SAFETY (N.C.)
26	IN 2	INPUT 2
27	COM	PED (N.O.)
28	IN 1	INPUT 1
29	COM	START (N.O.)
ANT	⏏	
	⏏	
32	+	24V_AUX
33	-	
1	-	24V_ST
2	+	

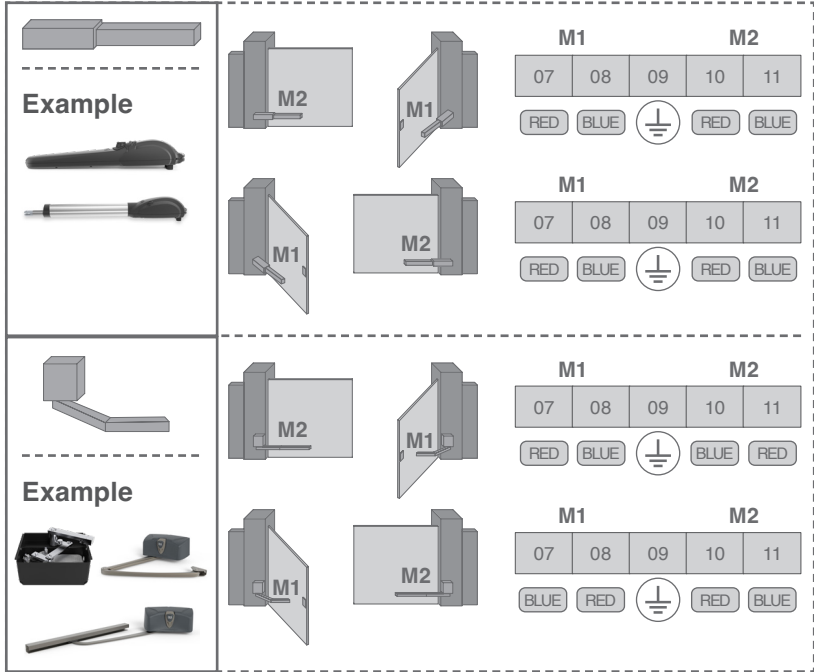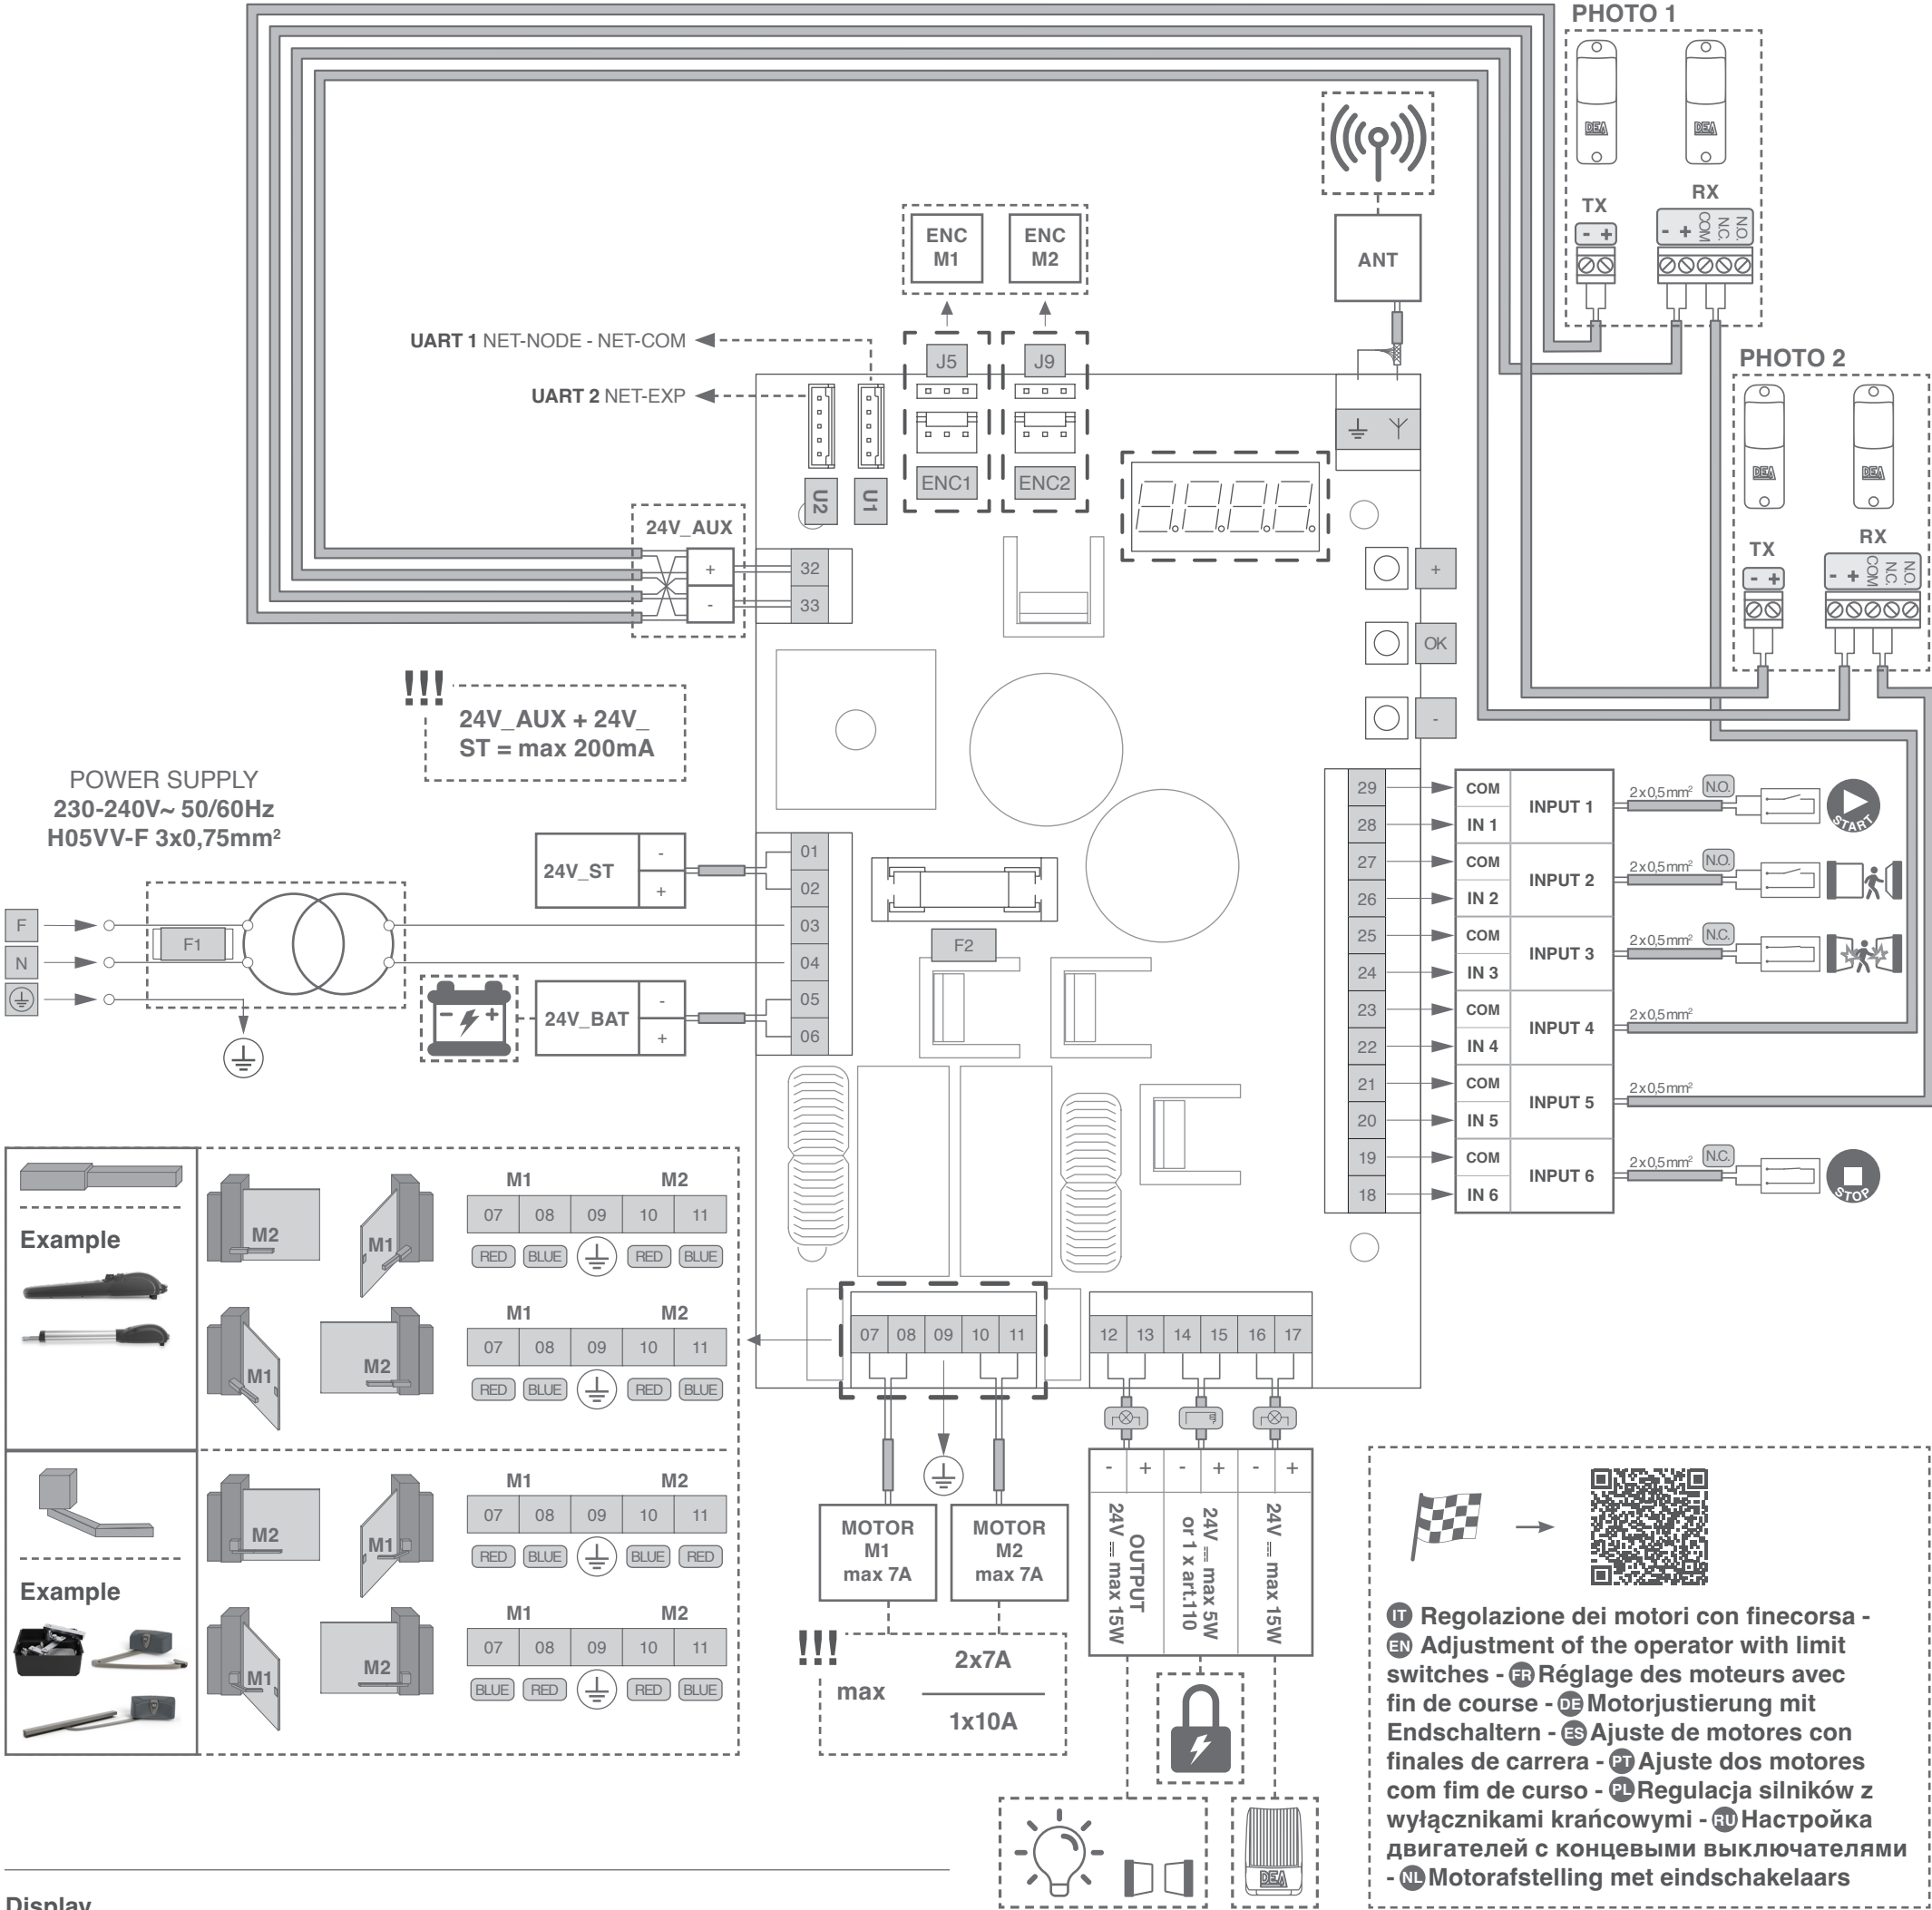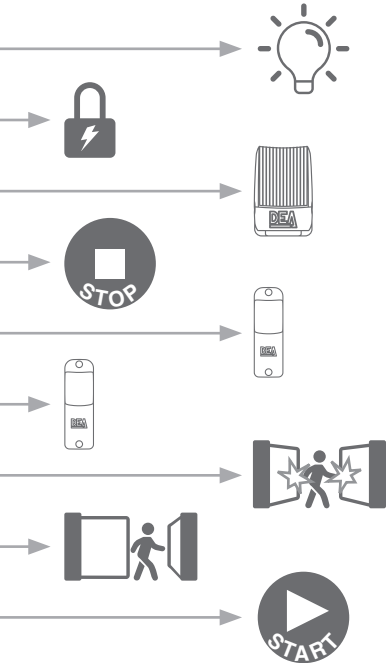

IT Regolazione dei motori con finecorsa - **EN** Adjustment of the operator with limit switches - **FR** Réglage des moteurs avec fin de course - **DE** Motorjustierung mit Endschaltern - **ES** Ajuste de motores con finales de carrera - **PT** Ajuste dos motores com fim de curso - **PL** Regulacja silników z wyłącznikami krańcowymi - **RU** Настройка двигателей с концевыми выключателями - **NL** Motorafstelling met eindschakelaars



IT Prima accensione della centrale - **EN** First control board ignition - **FR** Première mise en service de l'armoire de commande - **DE** Erstinbetriebnahme der steuerung - **ES** Antes de encender la central - **PT** Primeira ligação da central de comando - **PL** Pierwsze uruchomienie centrali - **RU** Первое включение блока управления - **NL** Eerste inschakeling van de besturingseenheid




IT FASI DI PROGRAMMAZIONE - **EN** PROGRAMMING STEPS - **FR** ÉTAPES DE PROGRAMMATION - **DE** PROGRAMMIERSCHRITTE - **ES** PASOS DE PROGRAMACIÓN - **PT** PASSOS DE PROGRAMAÇÃO - **PL** KROKI PROGRAMOWANIA - **RU** ЭТАПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ - **NL** PROGRAMMEERSTAPPEN



!!! **IT** **Attenzione:** il parametro è già preimpostato nei motori con centrale di comando integrata - **EN** **Warning:** The parameter is already preset in motors with an integrated control board - **FR** **Attention:** Le paramètre est déjà préconfiguré dans les moteurs avec carte de commande intégrée - **DE** **Achtung:** Der Parameter ist bereits in Motoren mit integrierter Steuereinheit voreingestellt - **ES** **Atención:** El parámetro ya está preconfigurado en motores con unidad de control integrada - **PT** **Aviso:** O parâmetro já está predefinido nos motores com unidade de controle integrada - **PL** **Uwaga:** Parametr jest już wstępnie ustawiony w silnikach z wbudowaną jednostką sterującą - **RU** **Внимание:** Параметр уже предустановлен в двигателях с встроенным блоком управления - **NL** **Let op:** De parameter is al vooraf ingesteld in motoren met een geïntegreerde besturingseenheid


2

IT Selezione funzionamento con o senza encoder - **EN** Selection operating with or without encoder - **FR** Sélection du fonctionnement avec ou sans encodeur - **DE** Betriebswahl mit oder ohne Encoder - **ES** Seleccionar funcionamiento con o sin encoder - **PT** Selecção de motores com ou sem encoder - **PL** Wybór działania z lub bez encodera - **RU** Выбор функционирования с или без энкодера - **NL** Selectie van werking met of zonder encoder

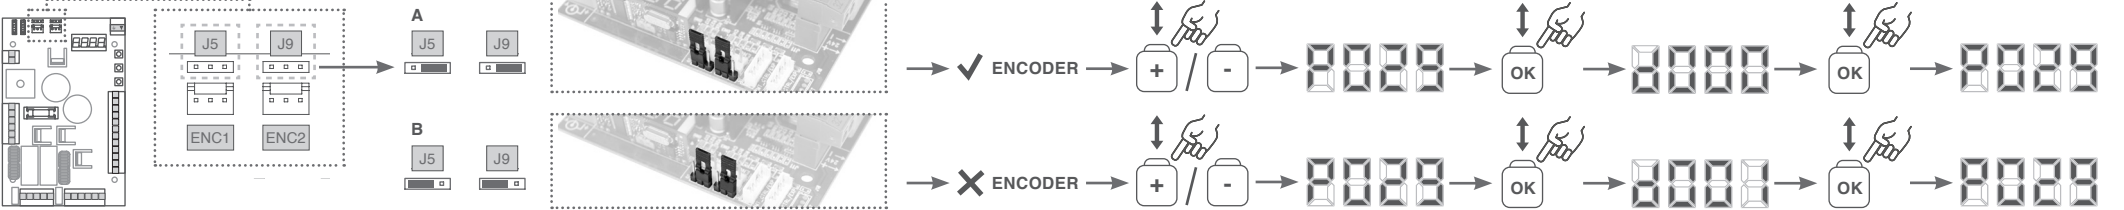


3

IT Selezione funzionamento 1 o 2 motori - **EN** Selection 1 or 2 operators functioning - **FR** Sélectionnez le fonctionnement à 1 ou 2 moteurs - **DE** Betriebswahl 1 oder 2 flüglige Anlagen - **ES** Selección de funcionamiento 1 o 2 motores - **PT** Selecção de funcionamento a 1 ou 2 motores - **PL** Wybór działania 1 lub 2 siłowników - **RU** Выбор функционирования: 1 или 2 привода - **NL** Selectie van werking met 1 of 2 motoren

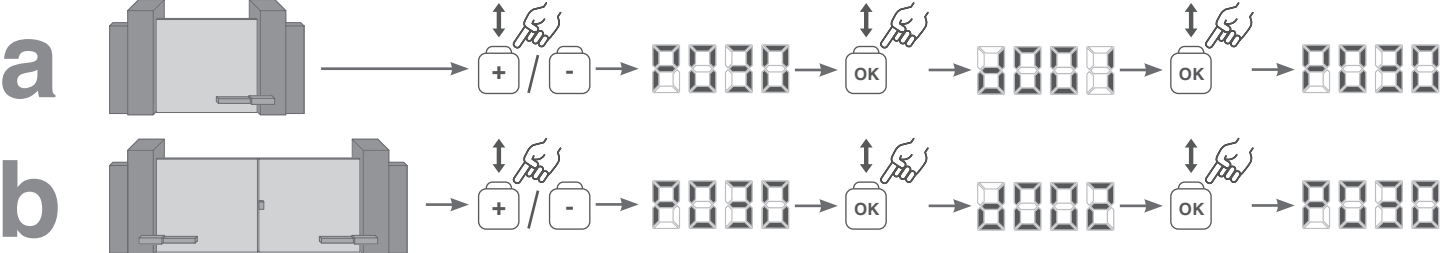


4a

IT Apprendimento radiocomandi - **EN** Transmitters learning - **FR** Apprentissage des émetteurs - **DE** Handsender einlernen - **ES** Aprendizaje de los controles remotos - **PT** Aprendizagem dos emissores - **PL** Programowanie nadajników - **RU** Настройка передатчиков - **NL** Leerproces voor afstandsbedieningen

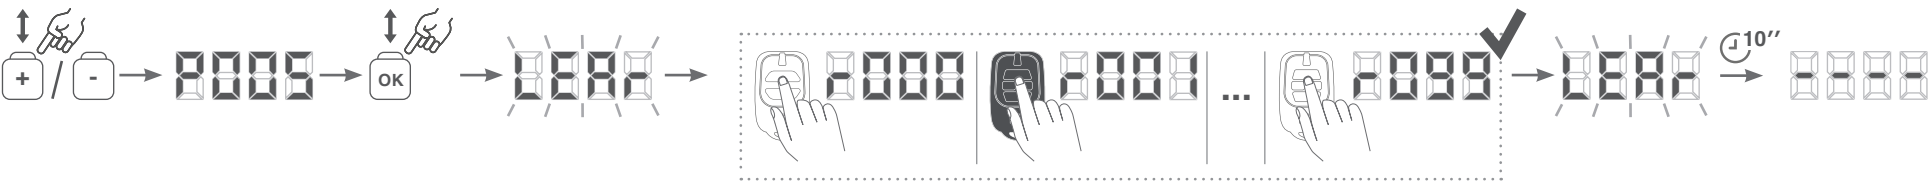


4b

IT Impostazione tasti del radiocomando - **EN** Remote button configuration - **FR** Configuration des touches de l'émetteur - **DE** Tastenbelegung der Fernbedienung - **ES** Configuración de las teclas del emisor - **PT** Configuração das teclas do emissor - **PL** Ustawienie przycisków pilota - **RU** Настройка кнопок пульта дистанционного управления - **NL** Instelling van de knoppen van de afstandsbediening

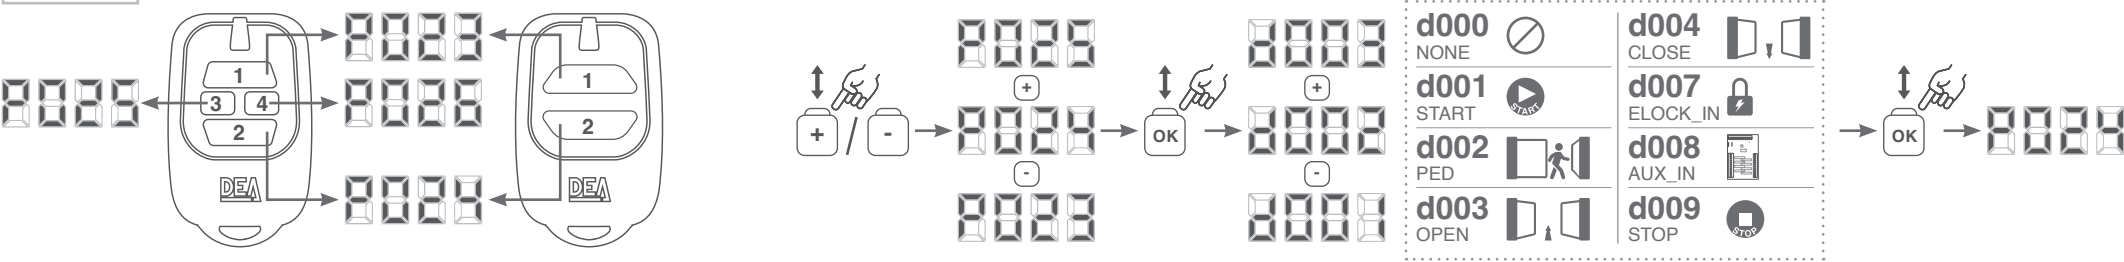

5


IT Apprendimento corsa motori - **EN** Motor stroke learning - **FR** Apprentissage de la course des moteurs - **DE** Wegstreckenerfassung - **ES** Aprendizaje de la carrera de los motores - **PT** Aprendizagem do curso do motor - **PL** Programowanie drogi poruszania się siłowników - **RU** Настройка хода приводов - **NL** Motoren Leren

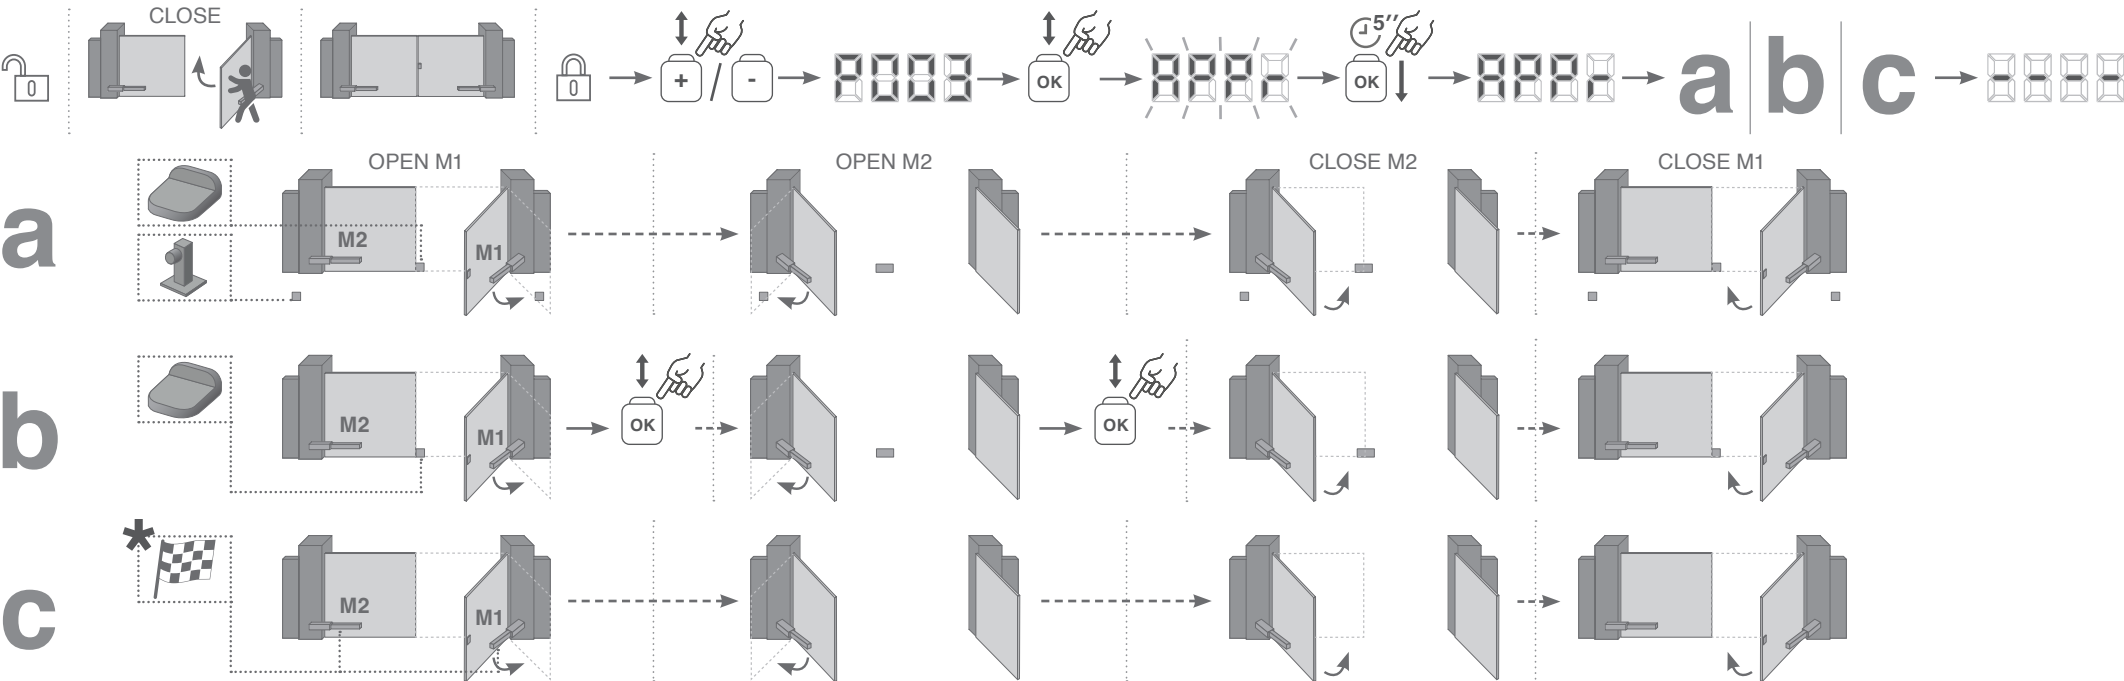

!!! **IT** **Attenzione:** Il primo movimento di M1 e M2 deve essere in apertura; in caso contrario, controllare i cablaggi motore - **EN** **Warning:** The first movement of M1 and M2 must be opening; otherwise, check the operator wiring - **FR** **Attention:** Le premier mouvement de M1 et M2 doit être en ouverture; sinon, vérifiez le câblage du moteur - **DE** **Achtung:** Die erste Bewegung von M1 und M2 muss eine Öffnung sein; andernfalls überprüfen Sie die Motorverkabelung - **ES** **Atención:** El primer movimiento de M1 y M2 debe ser de apertura; de lo contrario, revise el cableado del motor - **PT** **Aviso:** O primeiro movimento de M1 e M2 deve ser de abertura; caso contrário, verifique a fiação do motor - **PL** **Uwaga:** Pierwszy ruch M1 i M2 musi być w kierunku otwierania; w przeciwnym razie sprawdź okablowanie silnika - **RU** **Внимание:** Первое движение M1 и M2 должно быть на открытие; в противном случае проверьте проводку двигателя - **NL** **Let op:** De eerste beweging van M1 en M2 moet openen zijn; zo niet, controleer de motorbekabeling


6a

IT Regolazione tempo chiusura automatica - **EN** Automatic closing times adjustment - **FR** Régulation temps fermeture automatique - **DE** Zulaufautomatik - **ES** Regulación del tiempo de cierre automático - **PT** Ajuste do tempo de fecho automático - **PL** Regulacja automatycznego czasu zamknięcia - **RU** Настройка времени автоматического закрытия - **NL** Afstelling tijd automatische sluiting

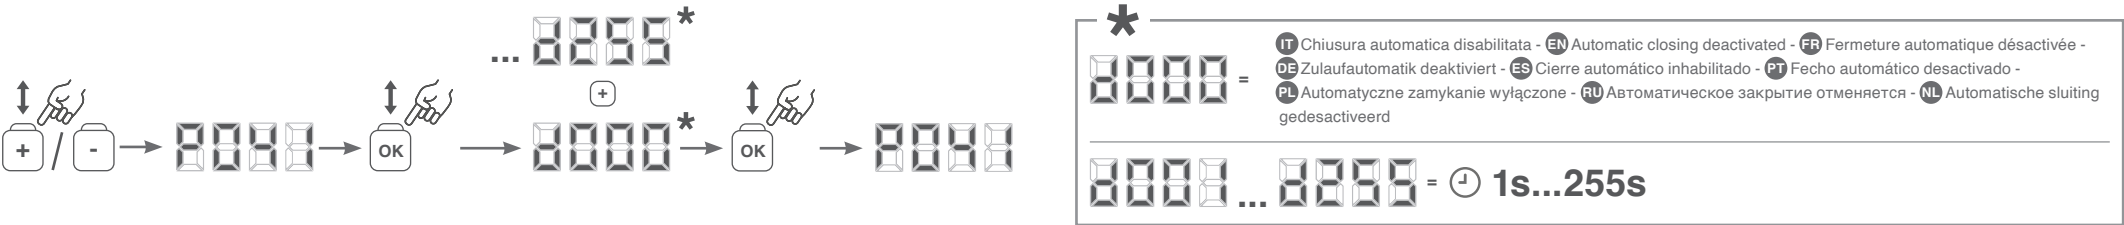


6b

IT Regolazione tempo chiusura automatica pedonale - **EN** Pedestrian automatic closing time adjustment - **FR** Régulation temps fermeture automatique piétons - **DE** Zulaufautomatik der Teilöffnung - **ES** Regulación del tiempo de cierre automático peatonal - **PT** Regulação do tempo do fecho automático do pedonal - **PL** Regulacja czasu automatycznego zamknięcia przejścia dla pieszych - **RU** Настройка времени автоматического закрывания для режима "пешеход" - **NL** Afstelling tijd automatische sluiting voetgangers

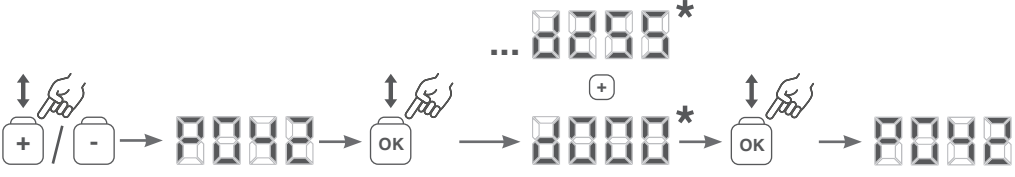

7

IT Regolazione tempo di sfasamento in chiusura - **EN** Adjustment of phase displacement time while closing - **FR** Régulation temps de décalage en fermeture - **DE** Verzögerungszeit in ZU - **ES** Regulación del tiempo de desfase en cierre - **PT** Regulação do desfaseamento no fecho - **PL** Regulacja czasu opóźnienia między skrzydłami bramy przy zamykaniu - **RU** Настройка времени задержки закрывания - **NL** Afstelling tijd faseverschuiving in sluiting

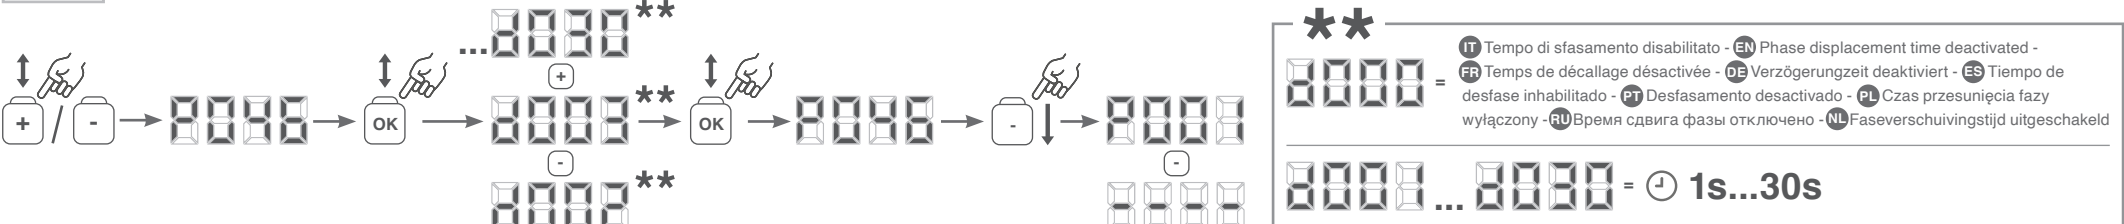

!!!

IT Per tutti gli altri parametri, scarica il manuale completo - **EN** For all other parameters, download the complete instruction manual - **FR** Pour tous les autres paramètres, téléchargez le manuel d'instructions complet - **DE** Für alle weiteren Parameter laden Sie das vollständige Bedienungshandbuch herunter - **ES** Para todos los demás parámetros, descarga el manual de instrucciones completo - **PT** Para todos os outros parâmetros, faça o download do manual de instruções completo - **PL** Aby uzyskać informacje o wszystkich innych parametrach, pobierz pełną instrukcję obsługi - **RU** Для всех остальных параметров скачайте полное руководство по эксплуатации - **NL** Voor alle andere parameters, download de volledige gebruiksaanwijzing



!!!

IT Dichiarazione di conformità - **EN** Declaration of Conformity - **FR** Déclaration de conformité - **DE** Konformitätserklärung - **ES** Declaración de conformidad - **PT** Declaração de Conformidade - **PL** Deklaracja Zgodności - **RU** Декларация соответствия - **NL** Verklaring van Overeenstemming

